SGH-E250
Käyttöopas

Tärkeitä **turvallisuus-ohjeita**

Ohjeiden laiminlyöminen saattaa johtaa vaarallisiin tai lainvastaisiin tilanteisiin.

Liikenneturvallisuus ennen kaikkea

Älä käytä käsipuhelinta ajaessasi. Pysäköi ensin ajoneuvo.

Katkaise virta puhelimesta tankkauksen ajaksi

Älä käytä puhelinta tankatessasi ajoneuvoa (huoltoasemilla) tai polttoaineiden ja kemikaalien läheisyydessä.

Katkaise virta puhelimesta lentokoneessa

Matkapuhelimet saattavat aiheuttaa häiriöitä. Niiden käyttö lentokoneissa ei ole sallittua, koska ne voivat aiheuttaa vaaratilanteen.

Katkaise virta puhelimesta kaikkien lääketieteellisten laitteiden lähettyvillä

Sairaaloissa tai muissa terveydenhoitolaitoksissa saatetaan käyttää laitteita, jotka voivat olla herkkiä ulkoisille radiosignaaleille. Noudata ohjeita ja sääntöjä.

Häiriöt

Kaikki matkapuhelimet ovat alttiita häiriöille. Häiriöt voivat vaikuttaa niiden toimintaan.

Erityismääräykset

Noudata eri alueilla voimassa olevia määräyksiä. Katkaise aina katkaise aina puhelimesta virta paikoissa, joissa matkapuhelimen käyttö on kielletty tai joissa se voi aiheuttaa häiriöitä tai vaaratilanteita.

Vedenpitävyys

Puhelin ei ole vedenpitävä. Pidä puhelin kuivana.

Järkevä käyttö

Käytä puhelinta ainoastaan normaalissa asennossa (korvaa vasten).

Hätäpuhelu

Näppäile sen alueen hätänumero, jossa olet, ja paina .

Pidä puhelin poissa pienten lasten ulottuvilta

Pidä puhelin ja sen lisävarusteet poissa pienten lasten ulottuvilta.

Lisävarusteet ja akut

Käytä vain Samsungin hyväksymiä akkuja ja lisävarusteita, kuten kuulokkeita ja PC-datakaapeleita. Muiden lisävarusteiden käyttö voi vahingoittaa käyttäjää tai puhelinta ja voi aiheuttaa vaaratilanteen.

- Puhelin voi räjähtää, jos siihen asetetaan vääräntyyppinen akku.
- Käytetyt akut on hävitettävä valmistajan ohjeiden mukaisesti.

Pitkällinen kuulokkeiden käyttö suurella äänenvoimakkuudella voi vahingoittaa kuuloa.

Valtuutettu huolto

Vain valtuutettu huoltohenkilöstö saa korjata puhelimen.

Lisätietoja on kohdassa "Terveys ja turvallisuus" sivulla 48.

Tietoja tästä oppaasta

Käyttöopas sisältää puhelimen käyttöä koskevia tietoja. Jos haluat oppia perusasiat puhelimesta nopeasti, katso kohtia "Käytön aloittaminen" ja "Lisäominaisuudet".

Tässä oppaassa on käytetty seuraavia kuvakkeita:

☑	Kuvake tarkoittaa, että annettuihin turvallisuusohjeisiin tai kuvattuihin puhelimen ominaisuuksiin on kiinnitettävä erityishuomiota.
→	Kuvake ilmaisee, että määritetty vaihtoehto on valittava siirtymällä ensin sen kohdalle selausnäppäimillä.
[ ]	Kuvake viittaa puhelimen näppäimeen. Esimerkiksi [ ]
< >	Kuvake viittaa valintanäppäimeen, jonka toiminto näkyy puhelimen näytössä. Esimerkiksi <**Valikko**>

- **Kamera ja videokamera**
  Puhelimen kameramoduulilla voi ottaa valokuvia tai kuvata videoita.

Puhelimen erikoisominaisuudet

- **Musiikkisoitin**
  Voit soittaa musiikkitiedostoja käyttämällä puhelinta musiikkisoittimena.

- **Radio**
  Voit kuunnella mieleisiäsi radioasemia milloin vain ja missä vain.

- **Digitaalisten tietojen tulostaminen**
  Voit tulostaa kuvia, viestejä ja muita henkilökohtaisia tietoja suoraan puhelimestasi.

- **Bluetooth**
  Ilmaisen, langattoman Bluetooth-teknologian avulla voit siirtää mediatiedostoja ja henkilökohtaisia tietoja sekä muodostaa yhteyden muihin laitteisiin.

- **Offline-tila**
  Voit asettaa puhelimen offline-tilaan, jos haluat käyttää sen ei-langattomia toimintoja lentokoneessa.

- **Käyntikortti**
  Voit luoda käyntikortteja, joissa on oma numerosi ja profiilisi. Tämän sähköisen käyntikortin avulla voit esitellä helposti itsesi muille.

- **Multimediaviestit**
  Voit lähettää ja vastaanottaa tekstiä, kuvia, videota ja ääntä sisältäviä multimediaviestejä.

- **Sähköposti**
  Voit lähettää ja vastaanottaa sähköpostiviestejä, joiden liitteenä on kuva-, video- tai äänitiedostoja.

- **Java**
  Voit pelata puhelimessa valmiina olevia Java™-pohjaisia pelejä ja ladata uusia pelejä.

- **Puhemuistio**
  Voit tallentaa muistioita tai ääniä.

Sisältö

Pakkauksen avaaminen 6

Varmista, että pakkauksessa ovat kaikki osat

Puhelin 6

Näppäimet, ominaisuudet ja sijainnit

Käytön aloittaminen 7

Puhelimen käytön alkutoimet

Puhelimen käyttöönotto ja lataaminen 7
Virran kytkeminen ja katkaiseminen 9
Näppäimet ja näyttö..... 10
Valikkotoimintojen käyttäminen..... 14
Puhelimen mukauttaminen..... 15
Puhelun soittaminen ja puheluun vastaaminen.. 18

Lisäominaisuudet 18

Puhelimessa on kamera, musiikkisoitin, selain sekä muita lisäominaisuuksia.

Kameran käyttäminen 18
Musiikin toistaminen 19
Radion kuunteleminen..... 21
Internetin selaaminen 22
Puhelinmuistion käyttäminen 22
Viestien lähettäminen 24
Viestien lukeminen 26
Hätäviestin lähettäminen..... 27
Bluetooth-yhteyden käyttäminen..... 28

Tekstin kirjoittaminen 30

ABC-, T9-, numero- ja erikoismerkkitila

Puhelutoiminnot 33

Puheluiden lisäominaisuudet

Valikkotoiminnot 37

Alla on lueteltu kaikki valikkotoiminnot

Terveys ja turvallisuus 48

Valikkotoiminnot

Valikkotilaan voi siirtyä painamalla perustilassa <**Valikko**>.

1 Puheluloki

1 Edelliset yhteystiedot
2 Vastaamattomat puhelut
3 Soitetut puhelut
4 Vastatut puhelut
5 Poista kaikki
6 Puhelukestot
7 Puhelukustannukset[1]

2 Puhelinmuistio

1 Yhteystietoluettelo
2 Sallitut numerot[1]
3 Luo yhteystieto
4 Ryhmä
5 Pikavalinta
6 Oma käyntikortti
7 Oma numero
8 Hallinta
9 Palvelunumerot[1]

3 Sovellukset

1 Musiikkisoitin
2 Puhemuistio

3 Sovellukset (jatkuu)

3 Kuvankäsittelyohjelma
4 Radio
5 Bluetooth
6 Java-maailma
7 SIM-AT[1]

4 Selain

1 Koti
2 Suosikit
3 Anna URL-osoite
4 Tyhjennä välimuisti
5 Asetusprofiilit
6 Käytössä oleva profiili

5 Viestit

1 Luo uusi viesti
2 Omat viestit
3 Mallit
4 Poista kaikki
5 Asetukset
6 Hätäviestit
7 Tiedotteet
8 Muistin tila

6 Omat tiedostot

1 Kuvat
2 Videot
3 Musiikki
4 Äänet
5 Muut tiedostot
6 Muistikortti[2]
7 Muistin tila

7 Suunnittelija

1 Hälytys
2 Kalenteri
3 Muistio
4 Maailmankello
5 Laskin
6 Muunnin
7 Ajastin
8 Sekuntikello

8 Kamera

1 Ota valokuva
2 Tallenna video
3 Siirry omiin valokuviin
4 Siirry omiin videoleikkeisiin

9 Asetukset

1 Aika ja päivämäärä
2 Puhelinasetukset
3 Näyttöasetukset
4 Ääniasetukset
5 Valoasetukset
6 Verkkopalvelut
7 Turvallisuus
8 Muistin tila
9 Asetusten nollaus
10 Suoratoistovideon asetukset[3]
11 Avainten hallinta

1. Näkyy vain, jos SIM-kortti tukee toimintoa.
2. Vaihtoehto näkyy vain, jos puhelimessa on muistikortti.
3. Vaihtoehto näkyy vain, jos palveluntarjoaja tukee sitä.

Pakkauksen avaaminen

Varmista, että pakkauksessa ovat kaikki osat

- Puhelin
- Pikalaturi
- Akku
- Käyttöopas

Voit hankkia erilaisia lisävarusteita Samsung-jälleenmyyjältä.

Puhelimen mukana tulevat tarvikkeet ja erikseen ostettavat lisävarusteet voivat vaihdella maan ja palveluntarjoajan mukaan.

Puhelin

Näppäimet, ominaisuudet ja sijainnit

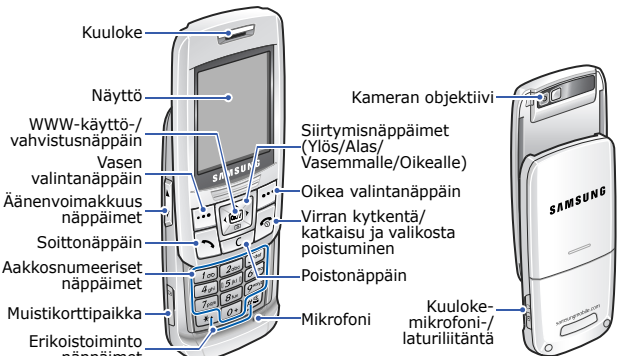

Käytön aloittaminen

Puhelimen käytön alkutoimet

SIM-kortin tiedot

Kun hankit matkapuhelinliittymän, saat SIM (Subscriber Identity Module) -kortin, jossa on liittymän tiedot, PIN-koodi ja mahdolliset valinnaiset palvelut.

Puhelimen käyttöönotto ja lataaminen

1 Irrota akun suojus.

☑ Jos puhelimeen on jo kytketty virta, katkaise ensin virta painamalla jonkin aikaa [ ].

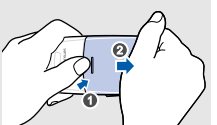

2 Aseta SIM-kortti paikalleen.

☑ Varmista, että kortin kullanväriset liittimet ovat alaspäin kohti puhelinta.

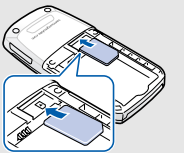

3 Aseta akku paikalleen.

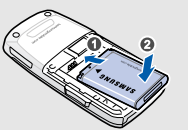

4 Aseta suojus takaisin.

5 Kytke pikalaturi puhelimeen.

6 Kytke laturi tavalliseen sähköpistorasiaan.

7 Kun puhelin on täysin ladattu (eli kun akkukuvake muuttuu liikkumattomaksi), irrota laturi pistorasiasta.

8 Irrota laturi puhelimesta.

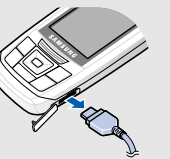

Akun tyhjenemisilmoitus

Kun akku on tyhjentymässä,

- puhelimesta kuuluu varoitusääni
- akun tyhjenemisilmoitus tulee näyttöön ja
- tyhjä akku -kuvake ▭ vilkkuu.

Jos akun varaustaso laskee liian alas, puhelimesta katkeaa virta automaattisesti. Lataa tällöin akku.

Virran kytkeminen ja katkaiseminen

Virran kytkeminen Älä kytke matkapuhelimeen virtaa, jos puhelimen käyttö on kielletty.	1. Avaa kansi. 2. Paina jonkin aikaa [ ]. 3. Anna tarvittaessa PIN-koodi ja paina <**OK**>.
Virran katkaiseminen	1. Avaa kansi. 2. Paina jonkin aikaa [ ].

Näppäimien lukitseminen

Kun suljet puhelimen, näkyvissä olevat näppäimet lukkiutuvat, jolloin puhelimen toimintoja ei voi käyttää tahattomasti painamalla painikkeita vahingossa.

Voit poistaa lukituksen painamalla <**Avaa**> ja sitten <**OK**>.

Offline-tila

Voit asettaa puhelimen offline-tilaan, jossa verkkoyhteyttä edellyttävät toiminnot eivät ole käytettävissä. Tämä tila on hyödyllinen, jos haluat käyttää puhelinta paikoissa, joissa kannettavien laitteiden käyttö on kielletty, kuten lentokoneissa tai sairaaloissa.

Voit siirtyä offline-tilaan painamalla <**Valikko**> ja valitsemalla **Asetukset** → **Puhelinasetukset** → **Offline-tila** → **Päällä**.

Offline-tilassa voit käyttää ominaisuuksia, jotka eivät edellytä langatonta yhteyttä, kuten pelejä, kalenteria, kameraa ja musiikkisoitinta.

Näppäimet ja näyttö

Näppäin

	Näillä näppäimillä suoritetaan näytön alarivillä esitetyt toiminnot.
	Perustilassa näppäimillä voi siirtyä seuraaviin valikoihin suoraan: • Ylös: Oma valikko -tila • Alas: **Kamera** • Vasemmalle / Oikealle: Omat suosikkivalikot Valikkotilassa näillä näppäimillä voi selata valikkojen vaihtoehtoja.
	Perustilassa tällä näppäimellä voi käynnistää selaimen. Valikkotilassa tällä näppäimellä voi valita korostettuna olevan vaihtoehdon tai vahvistaa annetut tiedot.
	Tällä näppäimellä voi soittaa puhelun tai vastata puheluun. Perustilassa näppäimellä saa esiin viimeksi soitetun, vastaamatta jääneen tai vastatun puhelun numeron.
	Tällä näppäimellä voi poistaa näytöstä merkkejä tai sovelluksesta kohteita.

Puhelimen virran voi kytkeä tai katkaista painamalla tätä näppäintä jonkin aikaa.

Tällä näppäimellä voi lopettaa puhelun.

Valikkotilassa tällä näppäimellä voi poistaa kirjoitetut tiedot ja palauttaa puhelimen perustilaan.

Näillä näppäimillä voi kirjoittaa numeroita, kirjaimia ja joitakin erikoismerkkejä.

Perustilassa pääset puhelinvastaajaan painamalla jonkin aikaa [**1**]. Painamalla jonkin aikaa [**0**] voit antaa ulkomaanpuhelun tunnuksen.

Näillä näppäimillä voi kirjoittaa erikoismerkkejä.

Painamalla perustilassa jonkin aikaa [#] voi siirtyä äänettömään tilaan tai poistua siitä. Numeroiden välille voi lisätä välin painamalla jonkin aikaa [*].

Näillä näppäimillä voi säätää puhelimen äänenvoimakkuutta.

Kun puhelin on perustilassa ja kansi on auki, tällä näppäimellä voi säätää näppäinäänten voimakkuutta.

Näyttö

Osat

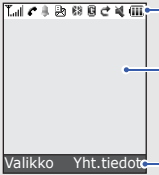

Kuvakkeet
Tällä rivillä näkyvät eri kuvakkeet.

Teksti ja grafiikka
Tässä kohdassa näkyvät viestit, ohjeet ja kirjoitetut tiedot.

Valintanäppäimien toiminnot
Tässä näkyvät valintanäppäimille määritetyt toiminnot.

Kuvak.[1]

- Vastaanotetun signaalin voimakkuus
- Puhelu käynnissä
- Peittoalueen ulkopuolella (et voi soittaa tai vastaanottaa puheluja)
- Hälytys asetettu
- Hätäviestitoiminto on käytössä
- Uusi tekstiviesti
- Uusi vastaajaviesti
- Uusi multimediaviesti
- Uusi sähköpostiviesti
- Soitonsiirto on käytössä
- Bluetooth on käytössä
- Bluetooth-kuulokemikrofoni tai -handsfree-autosarja on kytketty
- GPRS-verkon tila
  - Sininen: GPRS-verkko
  - Punainen: Tietojen siirto käynnissä GPRS-verkossa

- EDGE-verkon tila
  - Sininen: EDGE-verkko
  - Punainen: Tietojen siirto käynnissä EDGE-verkossa
- Kotivyöhyke, jos kyseinen palvelu on käytössä
- Työvyöhyke, jos kyseinen palvelu on käytössä
- Internetin selaaminen käynnissä
- Muistikortti on asetettu
- Äänetön tila (värinähälytys)
- Äänetön tila (mykistetty)

- Soittoäänen tyyppi
  - Ei mitään: Soittoääni
  - : Värinä
  - : Soittoääni ja värinä
  - : Soittoääni, sitten värinä
  - : Värinä, sitten soittoääni
- Akun varaustaso

1. Näytössä näkyvät kuvakkeet voivat vaihdella maan ja palveluntarjoajan mukaan.

Valikkotoimintojen käyttäminen

Valinta-näppäimien käyttäminen

Valintanäppäimien toiminnot vaihtelevat käytettävän toiminnon mukaan. Kulloinenkin toiminto näkyy näytön alarivillä.

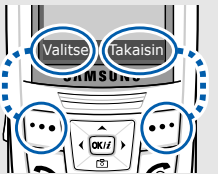

Voit valita korostetun vaihtoehdon painamalla vasenta valintanäppäintä.

Voit palata edelliselle valikkotasolle painamalla oikeaa valintanäppäintä.

Vaihto-ehdon valitse-minen

1. Paina haluamaasi valintanäppäintä.
2. Siirry seuraavaan tai edelliseen vaihtoehtoon navigointinäppäimillä.
3. Vahvista näytössä näkyvän toiminnon tai korostetun vaihtoehdon valinta painamalla <**Valitse**> tai [OK/i].
4. Voit poistua jommallakummalla seuraavista tavoista:
   - Siirry edelliselle valikkotasolle painamalla <**Takaisin**>.
   - Palaa perustilaan painamalla [ ].

Pikanäp. käyttäminen	Paina haluamasi vaihtoehdon numeroa.

Puhelimen mukauttaminen

Näytön kieli

1. Paina perustilassa <**Valikko**> ja valitse **Asetukset** → **Puhelinasetukset** → **Kieli**.
2. Valitse kieli.

Soittoääni

1. Paina perustilassa <**Valikko**> ja valitse **Asetukset** → **Ääniasetukset** → **Saapuva puhelu** → **Soittoääni**.
2. Valitse soittoääniluokka painamalla [Vasemmalle] tai [Oikealle].
3. Valitse soittoääni painamalla [Ylös] tai [Alas].
4. Paina <**Tallenna**>.

Perustilan taustakuva

Voit asettaa näytön perustilassa näkyvän taustakuvan.

1. Paina perustilassa <**Valikko**> ja valitse **Asetukset** → **Näyttöasetukset** → **Taustakuva** → **Taustakuva**.
2. Valitse kuvaluokka.
3. Valitse kuva.
4. Paina <**Tallenna**>.

Valikkotilan ulkoasun värit

Voit vaihtaa näytön osien, kuten otsikoiden ja korostuspalkkien, väriä.

1. Paina perustilassa <**Valikko**> ja valitse **Asetukset** → **Näyttöasetukset** → **Ulkoasu**.
2. Valitse värikuvio.

Valikkojen pikanäppäimet

Näppäimet [Vasemmalle] ja [Oikealle] voi määrittää pikanäppäimiksi, joilla voi siirtyä käytetyimpiin valikoihin.

1. Paina perustilassa <**Valikko**> ja valitse **Asetukset** → **Puhelinasetukset** → **Pikanäppäimet**.
2. Valitse näppäin.
3. Valitse näppäimelle määritettävä valikko.

Oma valikko -tila

Voit luoda oman valikon useimmin käyttämillesi valikkokohteille.

Oma valikko -kohteen asettaminen:

1. Paina perustilassa <**Valikko**> ja valitse **Asetukset** → **Puhelinasetukset** → **Oma valikko**.
2. Valitse vaihdettava kohde.
3. Valitse haluamasi valikkokohde.

Oma valikko -kohteen käyttäminen:

1. Paina perustilassa [Ylös].
2. Selaa haluamaasi kohtaan.
3. Paina [OK/*i*].

Äänetön tila

Voit asettaa puhelimen äänettömään tilaan, jos et halua häiritä muita.

Paina perustilassa jonkin aikaa [#].

Puhelinlukko

Voit estää muita käyttämästä puhelinta määrittämällä siihen salasanan. Puhelin pyytää salasanaa, kun siihen kytketään virta.

1. Paina perustilassa <**Valikko**> ja valitse **Asetukset** → **Turvallisuus** → **Vaihda salasana**.
2. Anna oletussalasana **00000000** ja paina <**OK**>.
3. Anna uusi 4 - 8 -merkkinen salasana ja paina <**OK**>.
4. Anna uusi salasana uudelleen ja paina <**OK**>.
5. Valitse **Puhelinlukko**.
6. Valitse **Päälle**.
7. Anna salasana ja paina <**OK**>.

Puhelun soittaminen ja puheluun vastaaminen

Puhelun soittaminen

1. Syötä suuntanumero ja puhelinnumero.
2. Paina [ ].
3. Lopeta puhelu painamalla [ ].

Puheluun vastaaminen

1. Kun puhelin soi, paina [ ].
2. Lopeta puhelu painamalla [ ].

Äänenvoimakkuuden säätäminen puhelun aikana

Paina [▲/▼].

Lisäominaisuudet

Puhelimessa on kamera, musiikkisoitin, selain sekä muita lisäominaisuuksia.

Kameran käyttäminen

Valokuvan ottaminen

1. Ota kamera käyttöön painamalla perustilassa [Alas] ja valitsemalla **Ota valokuva**.
2. Kohdista kameran objektiivi kuvauskohteeseen ja tee tarvittavat asetukset.
3. Ota valokuva painamalla [OK/*i*]. Valokuva tallentuu automaattisesti.
4. Ota toinen valokuva painamalla <**Takaisin**>.

Valokuvien katseleminen

1. Paina perustilassa <**Valikko**> ja valitse **Omat tiedostot** → **Kuvat** → **Omat valokuvat**.
2. Valitse haluamasi valokuva.

Videon kuvaaminen

1. Paina perustilassa [Alas] ja valitse **Tallenna video**.
2. Aloita kuvaaminen painamalla [OK/*i*].
3. Lopeta kuvaaminen painamalla [OK/*i*] tai <⏹>. Video tallennetaan muistiin automaattisesti.
4. Kuvaa toinen video painamalla <↩>.

Videon toistaminen

1. Paina perustilassa <**Valikko**> ja valitse **Omat tiedostot** → **Videot** → **Omat videoleikkeet**.
2. Valitse haluamasi videoleike.

Musiikin toistaminen

Musiikkitiedostojen kopioiminen puhelimeen

Vaihtoehdot:

- lataus langattomasta verkosta
- lataus tietokoneesta Samsung PC Studio -ohjelman avulla ▶ Samsung PC Studion käyttöopas

- vastaanotto Bluetooth-yhteyden kautta
- tiedostojen kopiointi muistikortille ja kortin asettaminen puhelimeen

Toistoluettelon luominen

1. Paina perustilassa <**Valikko**> ja valitse **Sovellukset** → **Musiikkisoitin**.
2. Paina <**Valinnat**> ja valitse **Lisää musiikkia kohteesta** → muistisijainnista.
3. Valitse haluamasi tiedostot painamalla [OK/*i*] ja paina sitten <**Lisää**>.

Musiikkitiedostojen toistaminen

1. Paina musiikkisoittimen näytössä [OK/*i*].
2. Toiston aikana voit käyttää seuraavia näppäimiä:
   - OK/*i*: tauko tai toiston jatkaminen.
   - Ylös: toistoluettelon avaaminen.
   - Vasemmalle: paluu edelliseen tiedostoon. siirtyminen tiedostossa taaksepäin (painettaessa jonkin aikaa).
   - Oikealle: siirtyminen seuraavaan tiedostoon. Siirtyminen tiedostossa eteenpäin (painettaessa jonkin aikaa).

- ▲/▼: äänenvoimakkuuden säätäminen.

3. Lopeta toisto painamalla [Alas].

Radion kuunteleminen

Radion kuunteleminen

1. Kytke mukana toimitetun kuulokemikrofonin liitin puhelimen oikealla sivulla olevaan liitäntään.
2. Paina perustilassa <**Valikko**> ja valitse **Sovellukset** → **Radio**.
3. Kytke radio päälle painamalla [OK/*i*].
4. Etsi radioasemia painamalla [Vasemmalle] tai [Oikealle].
5. Sulje radio painamalla [OK/*i*] tai irrottamalla kuulokemikrofoni.

Radioasemien tallentaminen

1. Paina radioasemaluettelossa <**Valinnat**> ja valitse **Lisää**.
2. Kirjoita radioaseman nimi ja taajuus ja paina <**Tallenna**>.
3. Valitse radioaseman tallennuspaikka.

Internetin selaaminen

Langattoman Internetin käyttö on helppoa sisäänrakennetun selaimen ansiosta. Voit käyttää erilaisia palveluja, lukea uusimmat tiedot sekä ladata sisältöä Internetistä.

Selaimen käynnistäminen

Paina perustilassa [OK/i] tai <**Valikko**> ja valitse **Selain** → **Koti**.

Verkkosivujen selaaminen

- Voit selata verkkosivuja painamalla [Ylös] tai [Alas].
- Voit valita kohteen painamalla <✔> tai [OK/i].
- Voit palata edelliselle sivulle painamalla <**Takaisin**> tai [**C**].
- Voit palata kotisivulle painamalla jonkin aikaa [**C**].
- Voit käyttää selainvalikon vaihtoehtoja valitsemalla tai painamalla [*].
- Voit käyttää muita puhelinvalikoita painamalla [#].

Puhelinmuistion käyttäminen

Yht. Tiet. lisääminen

Puhelimen muistiin:

1. Näppäile puhelinnumero perustilassa ja paina [OK/i].
2. Valitse **Puhelin** → **Uusi** → numerotyyppi.

3. Määritä yhteystiedot: Etunimi, Sukunimi, Matkapuhelin, Koti, Toimisto, Faksi, Muu, Sähköposti, Kuvatunnus, Soittoääni, Ryhmä ja Merkinnät.
4. Tallenna yhteystiedot painamalla <**Tallenna**>.

SIM-kortille:

1. Näppäile puhelinnumero perustilassa ja paina [OK/*i*].
2. Valitse **SIM-kortti** → **Uusi**.
3. Anna nimi.
4. Tallenna yhteystiedot painamalla <**Tallenna**>.

Yhteystiedon etsiminen

1. Paina perustilassa <**Yht.tiedot**>.
2. Kirjoita etsimäsi nimen alkukirjaimet.
3. Valitse yhteystieto.
4. Siirry numeron kohdalle ja soita numeroon painamalla [ ] tai muokkaa yhteystietoja painamalla [OK/*i*].

Käyntikortin luominen ja lähettäminen

1. Paina perustilassa <**Valikko**> ja valitse **Puhelinmuistio** → **Oma käyntikortti**.
2. Määritä yhteystietosi.

3. Tallenna käyntikortti painamalla [OK/*i*].
4. Lähetä käyntikortti painamalla <**Valinnat**> ja valitsemalla **Lähetä käyttäen** → haluamasi lähetystapa.

Viestien lähettäminen

Tekstiviestin lähettäminen

1. Paina perustilassa <**Valikko**> ja valitse **Viestit** → **Luo uusi viesti** → **Tekstiviesti**.
2. Kirjoita viesti ja paina [OK/*i*].
3. Kirjoita vastaanottajien numerot.
4. Lähetä viesti painamalla [OK/*i*].

Multimedia-viestin lähettäminen

1. Paina perustilassa <**Valikko**> ja valitse **Viestit** → **Luo uusi viesti** → **Multimediaviesti**.
2. Valitse **Aihe**.
3. Kirjoita viestin aihe ja paina [OK/*i*].
4. Valitse **Kuva tai video** tai **Musiikkia tai ääntä**.

5. Valitse **Lisää kuva** tai **Lisää video** ja lisää kuva tai videoleike.
   Voit vaihtoehtoisesti valita **Lisää musiikkitiedostoja**- tai **Lisää ääni** -vaihtoehdon ja lisätä musiikkitiedoston tai äänileikkeen.
6. Valitse **Teksti**.
7. Kirjoita viesti ja paina [OK/*i*].
8. Paina <**Valinnat**> ja valitse **Lähetä**.
9. Anna vastaanottajien numerot tai osoitteet.
10. Lähetä viesti painamalla [OK/*i*].

Sähköposti-viestin lähettäminen

1. Paina perustilassa <**Valikko**> ja valitse **Viestit** → **Luo uusi viesti** → **Sähköposti**.
2. Valitse **Aihe**.
3. Kirjoita sähköpostiviestin aihe ja paina [OK/*i*].
4. Valitse **Viesti**.
5. Kirjoita sähköpostiviestin teksti ja paina [OK/*i*].
6. Valitse **Tiedostoliite**.
7. Lisää kuva-, video-, ääni-, musiikki- tai asiakirjatiedostoja.
8. Paina <**Valinnat**> ja valitse **Lähetä**.

9. Kirjoita sähköpostiosoitteet.
10. Lähetä sähköpostiviesti painamalla [OK/*i*].

Viestien lukeminen

Tekstiviestin lukeminen

Ilmoituksen tullessa näyttöön:

1. Paina <**Näytä**>.
2. Valitse viesti Saapuneet-kansiosta.

Saapuneet-kansiosta:

1. Paina perustilassa <**Valikko**> ja valitse **Viestit** → **Omat viestit** → **Saapuneet**.
2. Valitse tekstiviesti (✉).

Multimedia-viestin lukeminen

Ilmoituksen tullessa näyttöön:

1. Paina <**Näytä**>.
2. Valitse viesti Saapuneet-kansiosta.

Saapuneet-kansiosta:

1. Paina perustilassa <**Valikko**> ja valitse **Viestit** → **Omat viestit** → **Saapuneet**.
2. Valitse multimediaviesti (🖼✉).

Sähköposti-viestin lukeminen

1. Paina perustilassa <**Valikko**> ja valitse **Viestit** → **Omat viestit** → **Sähköpostin Saapuneet-kansio**.

2. Valitse **Tarkista uusi posti**.
3. Valitse sähköpostiviesti tai otsikko.
4. Jos valitsit otsikon ja haluat tarkastella sähköpostiviestiä, paina <**Valinnat**> ja valitse **Nouda**.

Hätäviestin lähettäminen

Voit lähettää hätäviestejä ystäville ja sukulaisille hätätilanteessa.

Hätäviestiva ihtoehtojen asettaminen

1. Paina perustilassa <**Valikko**> ja valitse **Viestit** → **Hätäviestit** → **Lähetysasetukset**.
2. Valitse **Hätäviestien lähetys** -riviltä **Päällä**.
3. Valitse **Vastaanottajat**.
4. Kirjoita puhelinnumerot, joihin haluat lähettää hätäviestin ja paina [OK/*i*].
5. Paina <**Valinnat**> ja valitse **Tallenna**.
6. Paina <**Kyllä**> jos haluat lähettää ilmoituksen tallennettuihin numeroihin.

Hätäviestin lähettäminen

Paina perustilassa 4 kertaa [▲/▼], kun puhelimen kansi on suljettuna.

Puhelin lähettää hätäviestin.

Bluetooth-yhteyden käyttäminen

Puhelin sisältää Bluetooth-tekniikkaa, joka mahdollistaa langattoman yhteyden muihin Bluetooth-laitteisiin sekä puhelimen handsfree- ja etäkäytön.

Bluetooth-yhteyden käyttöönotto

1. Paina perustilassa <**Valikko**> ja valitse **Sovellukset** → **Bluetooth** → **Aktivointi** → **Päällä**.
2. Voit määrittää, että muut laitteet voivat löytää puhelimesi, valitsemalla **Oman puhelimen näkyvyys** → **Päällä**.

Bluetooth-laitteen etsiminen ja laiteparin muodostus

1. Paina perustilassa <**Valikko**> ja valitse **Sovellukset** → **Bluetooth** → **Omat laitteet** → **Etsi uusi laite**.
2. Valitse laite.
3. Anna Bluetooth-yhteyden PIN-koodi tai toisen laitteen Bluetooth-yhteyden PIN-koodi, jos sillä on sellainen, ja paina <**OK**>.
4. Kun toisen laitteen omistaja antaa saman koodin, pariliitos on muodostettu.

Tietojen lähettäminen

1. Avaa jokin sovelluksista, **Puhelinmuistio**, **Omat tiedostot**, **Kalenteri** tai **Muistio**.
2. Valitse lähetettävä tieto.
3. Paina <**Valinnat**> ja valitse **Lähetä käyttäen** → **Bluetooth**.
4. Valitse lähettävät tiedot puhelinmuistiota varten.
5. Valitse laite.
6. Anna tarvittaessa Bluetooth-yhteyden PIN-koodi ja paina <**OK**>.

Tietojen vastaanottaminen

Jotta tietoa voitaisiin vastaanottaa Bluetooth-yhteyden kautta, puhelimen Bluetooth-ominaisuuden täytyy olla käytössä.

1. Kun jokin laite yrittää muodostaa yhteyttä puhelimeen, salli yhteys painamalla <**Kyllä**>.
2. Vahvista vastaanotto tarvittaessa painamalla <**Kyllä**>.

Tekstin kirjoittaminen

ABC-, T9-, numero- ja erikoismerkkitila

Tietyissä toiminnoissa, kuten viesteissä, puhelinmuistiossa tai kalenterissa, voi kirjoittaa tekstiä ABC-, T9-, numero- ja erikoismerkkitilassa.

Tekstinsyöttötilan vaihtaminen

Tekstinsyöttötilan ilmaisin näkyy, kun kohdistin on tekstikentässä.

- Painamalla [*] voit siirtyä T9-tilasta (T9Shb) ABC-tilaan (Abc) ja päinvastoin.
- Painamalla [*] voi vaihtaa kirjaintason tai siirtyä numerotilaan (123).
- Painamalla jonkin aikaa [#] voi siirtyä erikoismerkkitilaan (SYM).

ABC-tilan käyttäminen

Paina haluamasi merkin näppäintä, kunnes merkki tulee näkyviin.

Muut ABC-tilan toiminnot

- Jos haluat kirjoittaa saman kirjaimen toistamiseen tai jos haluat kirjoittaa samassa näppäimessä olevan eri kirjaimen, odota, kunnes kohdistin siirtyy oikealle automaattisesti tai paina [Oikealle]. Kirjoita sitten seuraava kirjain.
- Välilyönnin voi lisätä painamalla [#].
- Kohdistinta voi siirtää navigointinäppäimillä.
- Merkkejä voi poistaa yksitellen painamalla [**C**]. Näytön voi tyhjentää painamalla [**C**]-näppäintä jonkin aikaa.

T9-tilan käyttäminen

Ennakoivan T9-tekstinkirjoitustilan avulla voit näppäillä minkä tahansa merkin yhdellä näppäimen painalluksella.

Sanan kirjoittaminen T9-tilassa

1. Sanan kirjoittaminen aloitetaan painamalla jotakin näppäimistä [**2**] - [**9**]. Kirjoita merkki painamalla näppäintä kerran.

   Kun painat T9-tilassa esimerkiksi näppäimiä [**8**], [**3**], [**7**], [**8**] ja [**3**], näyttöön tulee sana Terve.

   Puhelin ennakoi T9-tilassa kirjoitettavan sanan, joka voi muuttua aina, kun painat uutta näppäintä.
2. Kirjoita sana loppuun asti, ennen kuin muokkaat sitä tai poistat siitä merkkejä.
3. Kun haluamasi sana on näytössä, siirry vaiheeseen 4. Jos sana ei ole oikea, selaa painamiasi näppäimiä vastaavia vaihtoehtoisia sanoja painamalla [**0**].

   Esimerkiksi *Ne* ja *Me* vastaavat näppäimiä [**6**] ja [**3**].
4. Voit lisätä välin ja kirjoittaa seuraavan sanan painamalla [*#*].

Muut T9-tilan toiminnot

- Pisteet tai heittomerkit voi kirjoittaa automaattisesti painamalla [**1**].
- Kohdistinta voi siirtää navigointinäppäimillä.
- Merkkejä voi poistaa yksitellen painamalla [**C**]. Näytön voi tyhjentää painamalla [**C**]-näppäintä jonkin aikaa.

Uuden sanan lisääminen T9-sanastoon

Tämä ominaisuus ei ole välttämättä käytettävissä kaikilla kielillä.

1. Kirjoita sana, jonka haluat lisätä.
2. Painamalla [**0**] saat esiin painettuja näppäimiä vastaavat vaihtoehtoiset sanat. Kun vaihtoehtoiset sanat ovat lopussa, näytön alarivillä näkyy **Tavaa**.
3. Paina <**Tavaa**>.
4. Syötä haluamasi sana ABC-tilassa ja paina <**Lisää**>.

Numerotilan käyttäminen

Numerotilassa voi kirjoittaa numeroita.

Paina haluamiasi numeroita vastaavia näppäimiä.

Erikoismerkkitilan käyttäminen

Erikoismerkkitilassa voi kirjoittaa erikoismerkkejä.

Jos haluat	Paina
selata erikoismerkkeihin	selausnäppäimiä.
valita erikoismerkin	vastaavaa numeronäppäintä.
poistaa erikoismerkkejä	[**C**].
lisätä erikoismerkkejä	<**OK**>.

Puheluiden lisäominaisuudet

Puhelun soittaminen

1. Näppäile perustilassa suuntanumero ja puhelinnumero.

   - Voit poistaa viimeisen numeron painamalla [**C**] tai tyhjentää koko näytön painamalla jonkin aikaa [**C**].
   - Numeroiden välille voi lisätä välin painamalla jonkin aikaa [*].

2. Paina [ ].
3. Lopeta puhelu painamalla [ ].

Ulkomaanpuhelun soittaminen

1. Paina perustilassa jonkin aikaa [**0**]. Näyttöön tulee **+**-merkki.
2. Näppäile maakoodi, suuntanumero sekä puhelinnumero ja paina [ ].

Viimeksi soitettuihin numeroihin soittaminen

1. Saat esiin luettelon viimeksi soitetuista numeroista painamalla perustilassa [ ].
2. Siirry haluamasi numeron kohdalle ja paina [ ].

Puhelinmuistioon tallennettuun numeroon soittaminen

Kun olet tallentanut numeron yhteystietoihin, voit soittaa siihen valitsemalla sen Puhelinmuistiosta.

Voit myös asettaa usein käytetyt numerot tiettyihin pikavalintanäppäiminä käytettäviin numeronäppäimiin.

Voit valita numeron SIM-kortilta nopeasti käyttämällä tallennuksen yhteydessä asetettua paikkanumeroa.

1. Näppäile haluamasi puhelinnumeron paikkanumero perustilassa ja paina [#].
2. Selaa muita numeroita tarpeen mukaan.
3. Valitse haluamasi numero painamalla <**Soita**> tai [ ].

Puheluun vastaaminen

Puhelin soi puhelun saapuessa ja näyttöön tulee saapuvan puhelun kuvake.

Vastaa puheluun painamalla <**Vastaa**> tai [ ].

Vinkkejä puheluun vastaamiseen

- Jos **Vastaus kaikilla näppäimillä** on valittuna, voit vastata puheluun painamalla mitä tahansa näppäintä lukuun ottamatta näppäimiä <**Hylkää**> ja [ ].
- Jos **Kansiasetukset**-valikon **Ylös**-asetukseksi on valittu **Vastaa puheluun**, voit vastata puheluun avaamalla kannen.
- Voit hylätä puhelun painamalla <**Hylkää**> tai [ ].
- Voit hylätä puhelun tai mykistää soittoäänen painamalla jonkin aikaa [▲/▼]. Käytettävä toiminto vaihtelee **Äänenvoimakkuusnäppäin**-asetuksen mukaan.

Vastaamatta jääneiden puhelujen tarkastelu

Näytössä näkyy mahdollisten vastaamatta jääneiden puhelujen määrä.

1. Paina <**Näytä**>.
2. Voit halutessasi selata vastaamatta jääneitä puheluita.
3. Soita haluamaasi numeroon painamalla [ ].

Kuulokemikrofonin käyttäminen

Kuulokemikrofonin avulla voit soittaa puheluja tai vastata niihin pitämättä puhelinta kädessä.

Kytke kuulokemikrofoni puhelimen oikealla sivulla olevaan liitäntään. Kuulokemikrofonin painike toimii alla kuvatulla tavalla.

Jos haluat	**Paina**
soittaa viimeksi soitettuun numeroon uudelleen	paina painiketta kahdesti niin, että pidät sitä toisella kertaa jonkin aikaa painettuna.
vastata puheluun	näppäintä jonkin aikaa.
lopettaa puhelun	näppäintä jonkin aikaa.

Toiminnot puhelun aikana

Puhelun aikana voi käyttää lukuisia toimintoja.

Äänenvoimakkuuden säätäminen puhelun aikana

Korvakuulokkeen äänenvoimakkuutta voi säätää puhelun aikana painamalla [▲/▼].

Äänenvoimakkuutta voi lisätä painamalla [▲] ja vähentää painamalla [▼].

Puhelun asettaminen pitoon / puhelun noutaminen

Aseta puhelu pitoon painamalla <**Pitoon**> tai nouda puhelu pidosta painamalla <**Nouda**>.

Toisen puhelun soittaminen

Voit soittaa samanaikaisesti toisen puhelun, jos käyttämäsi verkko tukee kyseistä toimintoa.

1. Aseta puhelu pitoon painamalla <**Pitoon**>.
2. Soita toinen puhelu normaalisti.
3. Voit siirtyä puhelusta toiseen painamalla <**Vaihda**>.
4. Voit lopettaa pidossa olevan puhelun painamalla <**Valinnat**> ja valitsemalla **Lopeta pidetty puhelu**.
5. Lopeta meneillään oleva puhelu painamalla [ ].

Toiseen puheluun vastaaminen

Voit vastata saapuvaan puheluun, vaikka puhuisit parhaillaan puhelimessa jonkun toisen henkilön kanssa. Näin voi tehdä, jos verkko tukee toimintoa ja koputusominaisuus on käytössä.

1. Vastaa puheluun painamalla [ ]. Ensimmäinen puhelu siirtyy automaattisesti pitoon.
2. Voit siirtyä puhelusta toiseen painamalla <**Vaihda**>.

Kaiutinpuheluominaisuuden käyttäminen

Kaiutinpuhelinominaisuuden avulla voit puhua ja kuunnella, vaikka puhelin on vähän matkan päässä.

Ota kaiutinpuheluominaisuus käyttöön painamalla [OK/*i*] ja <**Kyllä**>. Paina [OK/*i*] uudelleen, jos haluat taas käyttää korvakuuloketta.

Valikkotoiminnot

Alla on lueteltu kaikki valikkotoiminnot

Tässä osiossa kuvaillaan lyhyesti puhelimen valikkotoimintoja.

Puheluloki

Valikko	Kuvaus
Edelliset yhteystiedot, Vastaamattomat puhelut, Soitetut puhelut, Vastatut puhelut	Tarkasta viimeksi soitetut, vastaanotetut tai vastaamatta jääneet puhelut.
Poista kaikki	Poista kaikki tietyn puhelutyypin puhelutiedot.
Puhelukestot	Tarkasta soitettujen ja vastattujen puheluiden kestot.
Puhelu-kustannukset	Tarkasta puhelujen kustannukset (jos SIM-kortti tukee tätä toimintoa).

Puhelinmuistio

Valikko	Kuvaus
Yhteys-tietoluettelo	Etsi puhelinmuistioon tallennettuja yhteystietoja.

Valikko	Kuvaus
Sallitut numerot	Luo Sallitut numerot -tilassa käytettävä yhteystietoluettelo, joka sallii puhelujen soittamisen vain määritettyihin numeroihin (jos SIM-kortti tukee tätä toimintoa).
Luo yhteystieto	Lisää uusi yhteystieto puhelinmuistioon.
Ryhmä	Järjestä yhteystiedot soittajaryhmiin.
Pikavalinta	Määritä pikavalintanumeroita useimmin käytetyille numeroille.
Oma käyntikortti	Luo käyntikortti ja lähetä se muille.
Oma numero	Tarkasta omat puhelinnumerosi tai nimeä ne.
Hallinta	Hallitse puhelinmuistion yhteystietoja tai muuta puhelinmuistion oletusasetuksia.
Palvelunumerot	Tarkastele palveluntarjoajan määrittämää palvelunumeroiden luetteloa (jos SIM-kortti tukee tätä toimintoa).

Sovellukset

Valikko	Kuvaus
Musiikkisoitin	Kuuntele musiikkia.
Puhemuistio	Äänitä puhemuistioita ja muita ääniä.
Kuvankäsittely-ohjelma	Muokkaa valokuvia erilaisilla muokkaustyökaluilla.
Radio	Kuuntele musiikkia tai uutisia puhelimen radiosta.
Bluetooth	Muodosta langaton yhteys puhelimen ja muiden Bluetooth-laitteiden välille.
Java-maailma	Pelaa Java-pelejä ja käytä muita Java-sovelluksia.
SIM-AT	Käytä palveluntarjoajan tarjoamia lisäpalveluita.

Selain

Valikko	Kuvaus
Koti	Kytke puhelin verkkoon ja lataa langattoman WWW-palvelun palveluntarjoajan kotisivu.
Suosikit	Tallenna URL-osoitteet, jotta pääset WWW-sivuille nopeasti.
Anna URL-osoite	Anna URL-osoite ja siirry osoitteen WWW-sivulle.
Tyhjennä välimuisti	Tyhjennä välimuisti, joka on tilapäinen muisti, johon viimeksi käytetyt WWW-sivut tallentuvat.
Asetusprofiilit	Määritä selaimen yhteysprofiilit.

Valikko	Kuvaus
Käytössä oleva profiili	Valitse langattoman verkkoyhteyden muodostamisessa käytettävä yhteysprofiili.

Viestit

Valikko	Kuvaus
Luo uusi viesti	Luo ja lähetä tekstiä, multimediatiedostoja ja sähköpostiviestejä.
Omat viestit	Tarkastele viestejä, joita olet vastaanottanut, lähettänyt tai joiden lähetys on epäonnistunut.
Mallit	Luo tai käytä usein tarvittavia viestimalleja tai tekstiosuuksia.
Poista kaikki	Poista viestit kaikista viestikansioista yhdellä kertaa.
Asetukset	Määritä viestipalveluiden eri käyttöasetukset.
Hätäviestit	Määritä hätäviestien lähetys- ja vastaanottoasetukset.
Tiedotteet	Muuta tiedotteiden vastaanottoasetuksia.
Muistin tila	Tarkasta, kuinka paljon muistia on käytössä kussakin viestikansiossa.

Omat tiedostot

Valikko	Kuvaus
Kuvat, Videot, Musiikki, Äänet, Muut tiedostot	Käytä puhelimen muistiin tallennettuja mediatiedostoja ja muita tiedostoja.
Muistikortti	Käytä muistikorttiin tallennettuja tiedostoja. Tämä valikko on käytettävissä vain, jos asetat puhelimeen muistikortin.
Muistin tila	Tarkastele mediakohteiden muistitietoja.

Suunnittelija

Valikko	Kuvaus
Hälytys	Aseta hälytyksiä. Normaali hälytystapa vastaa puhelun hälytystyypin asetusta.
Kalenteri	Pidä huoli aikatauluistasi.
Muistio	Tee tärkeistä asioista muistioita ja hallitse niitä.
Maailmankello	Määritä paikallinen aikavyöhyke ja katso, paljonko kello on muissa maailman osissa.
Laskin	Tee laskutoimituksia.
Muunnin	Tee mm. pituusyksiköiden ja lämpöasteiden muunnoksia.

Valikko	Kuvaus
Ajastin	Aseta aika, jota puhelin alkaa laskea.
Sekuntikello	Mittaa aikavälejä.

Kamera

Valikko	Kuvaus
Ota valokuva	Ota valokuvia eri tiloissa. Kamera tallentaa valokuvat jpeg-muodossa.
Tallenna video	Kuvaa kameran näytössä näkyvää kuvaa videoksi.
Siirry omiin valokuviin	Tarkastele kuvaamiesi valokuvien luetteloa.
Siirry omiin videoleikkeisiin	Tarkastele kuvaamiesi videoiden luetteloa.

Asetukset

Valikko	Kuvaus
Aika ja päivämäärä	Muuta puhelimessa näkyvää aikaa ja päivämäärää.
Puhelinasetukset → Kieli	Valitse näyttötekstien kieli.
Puhelinasetukset → Tervehdysviesti	Kirjoita tervehdys, joka näkyy näytössä hetken, kun puhelimeen kytketään virta.
Puhelinasetukset → Kansiasetukset	Määritä, miten puhelin toimii, kun se avataan puhelun saapuessa ja suljetaan toimintoa käytettäessä.
Puhelinasetukset → Pikanäppäimet	Siirry selausnäppäimillä perustilasta suoraan tiettyihin valikoihin.

Valikko	Kuvaus
Puhelinasetukset → Oma valikko	Luo oma valikko, joka koostuu haluamistasi valikkokohteista ja johon pääset helposti perustilasta painamalla [Ylös].
Puhelinasetukset → Edistynyt pikanäppäin	Ota käyttöön edistynyt pikanäppäin -toiminto, jonka avulla voit siirtyä suoraan valintanäytöstä tiettyihin sovelluksiin.
Puhelinasetukset → Äänenvoimakkuusnäppäin	Määritä, miten puhelimen toimii, kun [▲/▼]-painiketta pidetään jonkin aikaa painettuna puhelun tullessa.

Valikko	Kuvaus
Puhelinasetukset → USB-asetukset	Valitse USB-tila, jota käytetään, kun puhelin yhdistetään toiseen laitteeseen USB-liitännän kautta.
Puhelinasetukset → Lisäasetukset	Muuta puhelimen käytön lisäasetuksia.
Puhelinasetukset → Offline-tila	Aseta puhelin offline-tilaan, jossa verkkoyhteyttä edellyttävät toiminnot eivät ole käytettävissä.
Näyttöasetukset → Taustakuva	Vaihda perustilassa näkyvä taustakuva.
Näyttöasetukset → Päävalikkotyyli	Valitse päävalikon näyttötapa.

Valikko	Kuvaus
Näyttöasetukset → Tekstin näyttö	Muuta perusnäytössä näkyvän tekstin näyttöasetuksia.
Näyttöasetukset → Ulkoasu	Valitse valikkotilan ulkoasun väriteema.
Näyttöasetukset → Kirkkaus	Säädä näytön kirkkautta eri valaistusolosuhteita varten.
Näyttöasetukset → Soittonäyttö	Mukauta näytön numerovalinnan asetuksia.
Näyttöasetukset → Kalenteri	Tuo kuluvan kuukauden kalenteri näyttöön.

Valikko	Kuvaus
Näyttöasetukset → Näytä soittajan kuva	Aseta puhelin näyttämään ilmoituksia vastaamattomista puheluista siten, että viimeisimmän soittajan tiedot näkyvät näytössä.
Ääniasetukset → Saapuva puhelu	Muuta saapuvien puheluiden ääniasetuksia.
Ääniasetukset → Näppäinääni	Valitse näppäinääni.
Ääniasetukset → Viestiääni	Muuta saapuvien viestien ääniasetuksia eri viestityyppien mukaan.
Ääniasetukset → Virrankytkentä-ääni	Valitse puhelimen virran kytkennän ja katkaisun yhteydessä kuuluva ääni.

Valikko	Kuvaus
Ääniasetukset → Kansiääni	Valitse puhelimen kannen avaamisen ja sulkemisen yhteydessä kuuluva ääni.
Ääniasetukset → Äänetön tila	Määritä, kuinka puhelin hälyttää kustakin tapahtumasta äänettömässä tilassa.
Ääniasetukset → Muut äänet	Puhelimen muiden äänien määrittäminen.
Valoasetukset → Taustavalon aika	Valitse, kuinka kauan taustavalo palaa ja näyttö on käytössä, kun puhelinta ei käytetä.
Valoasetukset → Näppäinten taustavalo	Määritä näppäinten taustavalon asetukset.

Valikko	Kuvaus
Verkkopalvelut → Soitonsiirto	Määritä, että puhelin ohjaa saapuvat puhelut valitsemaasi numeroon.
Verkkopalvelut → Puhelunesto	Määritä puhelunestoja.
Verkkopalvelut → Koputus	Määritä puhelin ilmoittamaan saapuvista puheluista, kun puhut samaan aikaan toista puhelua.
Verkkopalvelut → Verkon valinta	Valitse kotialueen ulkopuolella käytettävä verkko joko manuaalisesti tai käytä automaattista valintaa.

Valikko	Kuvaus
Verkkopalvelut → Numeron näyttö	Aseta puhelimeen esto, joka estää puhelun vastaanottajaa näkemästä puhelinnumeroasi.
Verkkopalvelut → Vastaajapalvelu	Tallenna vastaajapalvelun numero ja käytä vastaajapalvelua.
Verkkopalvelut → Taajuusalueen valinta	Valitse oikea taajuus ulkomailla matkustaessasi.
Turvallisuus → PIN-kysely	Suojaa SIM-kortti luvattomalta käytöltä ottamalla PIN-koodi käyttöön.
Turvallisuus → Vaihda PIN-koodi	Vaihda PIN-koodi.
Turvallisuus → Puhelinlukko	Suojaa puhelin luvattomalta käytöltä ottamalla puhelimen salasana käyttöön.
Turvallisuus → Vaihda salasana	Vaihda puhelimen salasana.
Turvallisuus → Yksityisyys	Estä puhelulokien, puhelinmuistio, viestien tai tiedostojen käyttö.
Turvallisuus → SIM-kortin lukko	Määritä puhelin toimimaan ainoastaan käytössä olevalla SIM-kortilla asettamalla SIM-lukituksen salasana.

Valikko	Kuvaus
Turvallisuus → Sallitut numerot -tila	Määritä puhelurajoituksia tietyille numeroille (jos SIM-kortti tukee tätä toimintoa).
Turvallisuus → Vaihda PIN2-koodi	Muuta nykyistä PIN2-koodiasi (jos SIM-kortti tukee tätä toimintoa).
Turvallisuus → Matkapuhelimen seuranta	Määritä, että puhelin lähettää valmiiksi kirjoitetun seurantaviestin perheenjäsenillesi tai ystävillesi, jos puhelintasi yritetään käyttää jollakin toisella SIM-kortilla.
Muistin tila	Tarkasta puhelimeen tai muistikorttiin tallennettujen kohteiden muistitiedot.
Asetusten nollaus	Nollaa ne puhelimen asetukset, joita olet muuttanut.
Suoratoistovideon asetukset	Valitse yhteysprofiili, jota käytetään yhteydessä videosuoratoistopalvelimeen.
Avainten hallinta	Hallitse lisenssiavaimia, jotka on hankittu DRM-järjestelmällä lukittujen mediatiedostojen avaamista varten.

SAR-tiedot

Tämä puhelin täyttää radioaalloille altistumista koskevat EU-vaatimukset.

Matkapuhelimesi on radiolähetin ja -vastaanotin. Se on suunniteltu ja valmistettu siten, ettei se ylitä EU-neuvoston suosittelemia radiotaajuisen (RF) energian raja-arvoja. Nämä raja-arvot ovat osa kattavaa ohjeistoa ja määrittävät normaalisti sallitun radiotaajuisen energian tason. Ohjeiston kehittämiseen on osallistunut useita riippumattomia tieteellisiä organisaatioita, jotka ovat arvioineet tehtyjä tutkimuksia perusteellisesti säännöllisin välein. Raja-arvoissa on suuri turvamarginaali, jonka tarkoituksena on varmistaa kaikkien henkilöiden turvallisuus iästä ja terveydentilasta riippumatta.

Matkapuhelimien lähettämä radiotaajuusenergian määrä mitataan SAR (Specific Absorption Rate) -yksiköinä. EU-neuvoston suosittama SAR-raja on 2,0 W/kg.[1]

Tälle puhelinmallille saatu suurin SAR-arvo on 0,702 W/kg.

SAR-testit suoritetaan normaaleissa käyttötilanteissa puhelimen toimiessa lähettimenä suurimmalla tehotasolla kaikilla testattavilla taajuuksilla. Vaikka SAR-arvot määritetään suurimmalla tehotasolla, puhelimen käytönaikainen SAR-taso voi olla selvästi enimmäistasoa alhaisempi. Tämä johtuu siitä, että puhelin on suunniteltu toimimaan monilla tehotasoilla, joista puhelin valitsee sen, joka riittää verkon tavoittamiseen. Yleensä mitä lähempänä tukiasemaa olet, sitä pienempi on puhelimen lähtöteho.

Jotta uusi puhelinmalli voidaan tuoda markkinoille, sen on oltava eurooppalaisen R&TTE-direktiivin mukainen.

1. Matkapuhelimien yleisesti käytetty SAR-raja on 2,0 W/kg laskettuna yli kymmenelle grammalle kehon kudosta. Tähän raja-arvoon liittyy suuri turvamarginaali, joka takaa riittävän suojan ja ottaa huomioon mahdolliset mittausvaihtelut. SAR-arvot saattavat vaihdella paikallisten ilmoitusvaatimusten ja verkkotaajuuksien mukaan.

Tämä direktiivi sisältää yhtenä perusvaatimuksena käyttäjän ja kaikkien muiden henkilöiden terveyden ja turvallisuuden suojelun.

Akkujen käyttöohjeita

- Älä koskaan käytä viallista akkua tai laturia.
- Käytä akkua ainoastaan siihen tarkoitukseen, johon se on suunniteltu.
- Jos käytät puhelinta verkon tukiaseman lähellä, puhelin kuluttaa normaalia vähemmän virtaa. Puhe- ja valmiusajat vaihtelevat suuresti matkapuhelinverkon signaalin voimakkuuden ja operaattorin asettamien parametrien mukaan.
- Akun latausaika riippuu jäljellä olevasta varaustasosta sekä akun ja laturin tyypistä. Akku voidaan ladata ja purkaa satoja kertoja, mutta se kuluu vähitellen. Kun akun toiminta-aika (puhe- ja valmiusaika) on huomattavasti normaalia lyhyempi, on aika hankkia uusi akku.
- Täyteen ladattu akku purkautuu vähitellen itsestään, jos sitä ei käytetä.
- Käytä vain Samsungin hyväksymiä akkuja ja lataa ne Samsungin hyväksymillä latureilla. Irrota laturi virtalähteestä, kun sitä ei käytetä. Älä jätä akkua laturiin yli viikon ajaksi, sillä ylilatautuminen lyhentää sen käyttöikää.
- Äärimmäiset lämpötilat vaikuttavat akun latautumiskykyyn: voi olla tarpeen antaa akun lämmetä tai jäähtyä ennen latausta.
- Älä jätä akkua kuumiin tai kylmiin tiloihin, kuten autoon kesällä tai talvella. Tämä heikentää akun tehoa ja käyttöikää. Pyri aina säilyttämään akkua huoneenlämpötilassa. Jos akku on kuuma tai kylmä, puhelimessa saattaa esiintyä tilapäisiä käyttöhäiriöitä, vaikka akku olisikin ladattu täyteen. Erityisesti pakkanen (alle 0° C (32° F)) vaikuttaa litium-ioni-akkujen toimintaan.
- Älä aiheuta akkuun oikosulkua. Oikosulku voi tapahtua vahingossa, jos metalliesine (kolikko, paperiliitin, kynä tms.) yhdistää akun navat (akussa olevat metalliliuskat), kun akkua säilytetään irrallaan esimerkiksi taskussa tai laukussa. Napojen oikosulku voi vahingoittaa akkua tai oikosulun aiheuttanutta esinettä.

- Noudata käytettyjen akkujen hävityksessä paikallisia jätehuoltomääräyksiä. Muista kierrätys. Älä hävitä akkuja polttamalla.

Liikenneturvallisuus

Matkapuhelin on tehokas yhteysväline melkein missä ja milloin tahansa. Matkapuhelimien käytön on kuitenkin oltava vastuullista.

Autoa ajaessasi ajaminen on ensisijainen tehtäväsi. Kun käytät matkapuhelinta autoa ajaessasi, huolehdi siitä, että noudatat asiaankuuluvia säädöksiä.

Käyttöympäristö

Muista aina noudattaa eri alueilla voimassa olevia määräyksiä ja katkaise aina puhelimestasi virta paikoissa, joissa matkapuhelimen käyttö on kielletty tai joissa se voi aiheuttaa häiriöitä tai vaaratilanteita.

Kun liität puhelimen tai minkä tahansa lisävarusteen toiseen laitteeseen, lue sen käyttöoppaasta yksityiskohtaiset turvaohjeet. Älä liitä yhteensopimattomia tuotteita yhteen.

Kuten muitakin kannettavia radiolähetinlaitteita, tätä laitetta suositellaan käytettäväksi ainoastaan normaalissa käyttöasennossa (pidettynä korvaa vasten antennin osoittaessa olkapääsi yli), jotta laite toimisi tyydyttävästi ja olisi turvallinen käyttää.

Elektroniset laitteet

Useimmat uudenaikaiset elektroniset laitteet on suojattu radiotaajuussignaaleilta (RF). Joistakin elektronisista laitteista saattaa kuitenkin puuttua suojaus matkapuhelimesi lähettämiä radiosignaaleja vastaan. Kysy vaihtoehdoista valmistajalta.

Sydämentahdistimet

Sydämentahdistimien valmistajat suosittelevat, että puhelin pidetään vähintään 15 cm:n etäisyydellä sydämentahdistimesta, jotta vältetään puhelimen sydämentahdistimelle mahdollisesti aiheuttamat häiriöt. Nämä suositukset vastaavat Wireless Technology Researchin puolueettomia tutkimuksia ja suosituksia. Jos sinulla on vähäisintäkään syytä epäillä, että puhelin häiritsee sydämentahdistinta, katkaise välittömästi virta puhelimesta.

Kuulolaitteet

Jotkin digitaaliset matkapuhelimet saattavat häiritä joitakin kuulolaitteita. Jos häiriöitä ilmenee, kysy mahdollisista vaihtoehdoista kuulolaitteen valmistajalta.

Muut lääketieteelliset apulaitteet

Jos käytät mitä tahansa muuta lääketieteellistä apulaitetta, tarkista laitteesi valmistajalta, onko laite suojattu ulkoisilta radiosignaaleilta.

Lääkärisi voi ehkä auttaa tämän tiedon hankkimisessa.

Katkaise virta puhelimestasi terveydenhuoltolaitoksissa, kun kieltomerkit vaativat niin tekemään.

Ajoneuvot

Radiosignaalit saattavat vaikuttaa väärin asennettuihin tai riittämättömästi suojattuihin moottoriajoneuvojen elektronisiin järjestelmiin. Tarkista valmistajalta tai valmistajan edustajalta ajoneuvoasi koskevat tiedot.

Myös ajoneuvoosi lisättyjen laitteiden häiriöalttius pitäisi tarkistaa laitteen valmistajalta.

Kiellot

Katkaise virta puhelimestasi kaikissa paikoissa, joissa kieltomerkit vaativat niin tekemään.

Räjähdysalttiit alueet

Katkaise puhelimestasi virta, kun olet räjähdysalttiilla alueella, ja noudata kaikkia kieltomerkkejä ja ohjeita. Kipinät saattavat tällaisilla alueilla aiheuttaa räjähdyksen tai tulipalon, joka voi johtaa vammautumiseen tai jopa kuolemaan.

Käyttäjiä kehotetaan katkaisemaan puhelimesta virta tankkauspisteessä (huoltoasemalla). Käyttäjiä kehotetaan huomioimaan radiolaitteiden käyttöä koskevat rajoitukset polttoainevarastoissa ja polttoaineen jakelupisteissä, kemiallisissa tehtaissa ja räjäytystyömailla.

Räjähdysalttiit alueet on yleensä, muttei aina, selkeästi merkitty. Niihin kuuluvat veneiden sisätilat, kemiallisten aineiden siirto- tai varastointitilat, nestekaasulla (kuten propaanilla tai butaanilla) toimivat ajoneuvot, alueet, joiden ilmassa on kemikaaleja tai hiukkasia (esim. viljaa, pölyä tai metallijauhetta), sekä kaikki alueet, joilla ajoneuvon moottori tavallisesti kehotetaan sammuttamaan.

Hätäpuhelut

Tämä puhelin käyttää muiden matkapuhelinten tavoin radiosignaaleja, matkapuhelin- ja lankapuhelinverkkoja sekä käyttäjän ohjelmoimia toimintoja, joten yhteyden muodostuminen ei välttämättä onnistu kaikissa oloissa. Älä siis koskaan luota pelkästään matkapuhelimeen viestintälaitteena hätätilanteissa (esim. sairaankuljetuksissa).

Muista, että puheluja voi soittaa ja vastaanottaa vain silloin, kun puhelimeen on kytketty virta ja puhelin on verkon kuuluvuusalueella.

Hätäpuhelujen soittaminen ei ole mahdollista kaikissa matkapuhelinverkoissa tai tiettyjen verkkopalveluiden ja/tai puhelintoimintojen ollessa käytössä. Tarkista asia paikalliselta operaattorilta.

Kun soitat hätäpuhelun, toimi seuraavasti:

1. Jos puhelin ei ole päällä, kytke siihen virta.
2. Näppäile sen alueen hätänumero, jossa olet. Hätänumerot vaihtelevat alueen mukaan.
3. Paina [ ]-näppäintä.

Jos tietyt hätäpuhelun estävät ominaisuudet (esim. puhelunesto) ovat käytössä, ne on ensin poistettava käytöstä. Näistä ominaisuuksista saa tietoja tästä julkaisusta ja paikalliselta operaattorilta.

Muita tärkeitä turvallisuusohjeita

- Ainoastaan valtuutettu huoltohenkilöstö saa huoltaa puhelinta tai asentaa sen ajoneuvoon. Virheellinen asennus tai huolto mitätöi takuun ja voi aiheuttaa vaaratilanteen.
- Tarkista säännöllisesti, että ajoneuvoon asennettu matkapuhelinlaitteisto on asennettu ja toimii oikein.

- Älä säilytä tai kuljeta tulenarkoja nesteitä, kaasuja tai räjähteitä puhelimen, sen osien tai lisävarusteiden lähistöllä.
- Jos ajoneuvossa on turvatyyny, muista, että se täyttyy kovalla voimalla. Älä aseta esineitä, kuten kiinteästi asennettuja tai irrallisia matkapuhelinlaitteita, turvatyynyn yläpuolelle tai sen laajenemisalueelle. Jos ajoneuvossa olevat matkapuhelinlaitteet on väärin asennettu ja turvatyyny täyttyy, seurauksena voi olla vakavia vammoja.
- Katkaise puhelimesta virta, ennen kuin nouset lentokoneeseen. Matkapuhelimen käyttö lentokoneessa ei ole sallittua, koska käyttö saattaa vaikuttaa haitallisesti lentokoneen toimintaan.
- Näiden ohjeiden laiminlyönti saattaa johtaa matkapuhelinpalveluiden rajoittamiseen tai kieltämiseen, oikeustoimiin tai molempiin.

Hoito ja huolto

Puhelimesi on monimutkainen laite, jota kannattaa käsitellä huolella. Alla mainitut ohjeet auttavat toimimaan takuuehtojen mukaisesti ja varmistamaan sen, että tuote toimii moitteetta useita vuosia.

- Säilytä puhelin ja sen lisävarusteet pienten lasten ja lemmikkieläinten ulottumattomissa. Nämä saattavat tahattomasti vahingoittaa näitä esineitä tai tukehtua pieniin osiin.
- Pidä puhelin kuivana. Sade, kosteus tai suoloja sisältävät nesteet syövyttävät elektronisia piirejä.
- Älä käytä puhelinta, jos kätesi ovat märät. Voit saada sähköiskun tai puhelin voi vaurioitua.
- Älä käytä puhelinta pölyisessä ja likaisessa ympäristössä, etteivät sen liikkuvat osat vahingoittuisi.
- Älä säilytä puhelinta liian kuumissa paikoissa. Korkea lämpötila voi lyhentää elektronisten laitteiden käyttöikää, vahingoittaa akkuja ja sulattaa tiettyjä muoviosia.

- Älä säilytä puhelinta kylmässä. Puhelimen lämmetessä (normaaliin lämpötilaan) sen sisäpuolelle voi tiivistyä kosteutta, joka voi vahingoittaa elektronisia piirejä.
- Älä pudota, ravista tai kolhi puhelinta. Kovakourainen käsittely voi vahingoittaa puhelimen virtapiirejä.
- Älä puhdista puhelinta vahvoilla kemikaaleilla, liuottimilla tai voimakkailla pesuaineilla. Pyyhi pehmeällä kankaalla.
- Älä maalaa puhelinta. Maali voi tukkia laitteen liikkuvat osat ja estää puhelimen toiminnan.
- Älä aseta puhelinta lämmityslaitteiden, kuten mikroaaltouunin tai lämpöpatterin, päälle tai sisään. Puhelin voi räjähtää ylikuumentuessaan.
- Kun puhelin tai akku kastuu, puhelimen sisällä oleva vesivahinkoa osoittava ilmaisin vaihtaa väriä. Tällöin valmistajan takuu ei kata puhelimen korjausta, vaikka puhelimen takuuaika ei ole vielä umpeutunut.
- Jos puhelimessa on kameravalo tai muu kirkas valo, älä käytä sitä liian lähellä ihmisten tai eläinten silmiä. Se voi vahingoittaa silmiä.
- Käytä ainoastaan mukana toimitettua tai hyväksyttyä vaihtoantennia. Antennit ja lisävarusteiden muutokset, joita ei ole hyväksytty, voivat vaurioittaa puhelinta ja saattavat rikkoa radiolaitteita koskevia määräyksiä.
- Jos puhelimessa, akussa, laturissa tai jossakin lisävarusteessa ilmenee vika, toimita se lähimpään huoltoliikkeeseen. Huoltohenkilökunta auttaa sinua ja tarvittaessa korjaa puhelimen.

Standardinmukaisuustodistus (R&TTE)

Tuote:

GSM900/GSM1800/GSM1900 Bluetoothin kanssa Matkapuhelin

(Tuotteen kuvaus)

SGH-E250

(Mallin nimi)

Valmistaja:

- Samsung Electronics Co., Ltd, 94-1, Imsoo-Dong, Gumi City, Kyung-Buk, Korea, 730-350

(Tehtaan nimi, osoite)

Edellä mainittu tuote on seuraavien standardien ja asiakirjojen mukainen.

Turvallisuus	**: EN 60950-1:2001**
EMC	**: EN 301 489-01 v1.4.1 (08-2002)**
	EN 301 489-07 v1.2.1 (08-2002)
	EN 301 489-17 v1.2.1 (08-2002)
SAR	**: EN 50360:2001**
	EN 50361:2001
Verkko	**: EN 301 511 v9.0.2 (03-2003)**
	EN 300 328 v1.6.1 (11-2004)

Vakuutamme, että [kaikki oleelliset radiolaitetta koskevat testit on suoritettu ja että] yllä mainittu tuote on oleellisilta osin direktiivin 1999/5/EC vaatimusten mukainen.

Direktiivin 1999/5/EC artiklassa 10 viitattuun ja liitteessä [IV] kuvattuun todentamismenettelyyn ovat osallistuneet seuraavat valtuutetut tarkastajat:

BABT, Balfour House, Churchfield Road, Walton-on-Thames, Surrey, KT12 2TD, UK
Identification mark: 0168

CE 0168

Teknisten asiakirjojen säilytyspaikka:

Samsung Electronics QA Lab.

Asiakirjat ovat luettavissa pyydettäessä.
(Edustaja Euroopan unionissa)

Samsung Electronics Euro QA Lab.
Blackbushe Business Park, Saxony Way,
Yateley, Hampshire, GU46 6GG, UK

2006.10.18 **Yong-Sang Park / S. Manager**

(paikka ja päivämäärä) (valtuutetun henkilön nimi ja allekirjoitus)

* Tämä ei ole Samsungin huoltokeskuksen osoite. Samsungin huoltokeskuksen osoite tai puhelinnumero löytyy takuukortista, tai sen saa puhelimen myyneeltä jälleenmyyjältä.

* Osa tämän käyttöoppaan sisällöstä saattaa poiketa puhelimesi ominaisuuksista puhelimeen asennetun ohjelmiston, käyttämäsi operaattorin tai maasi mukaan.
* Eri maissa puhelin ja lisävarusteet voivat näyttää erilaisilta kuin tämän käyttöoppaan kuvissa.

SAMSUNG ELECTRONICS

Jos tarvitset apua tai on kysyttävää, käy sivullamme http://www.samsung.fi.
Klikkaa "Tuki"=>"Kysymyksiä ja vastauksia" ja valitse tuoteryhmä ja tuote.
Vaihtoehtoisesti soita asiakastukeemme Puh.nro: 030-6227 515

World Wide Web
http://www.samsungmobile.com

Printed in Korea
Code No.:GH68-12425A
Finnish. 02/2007. Rev. 1.0